

Einbauhinweise

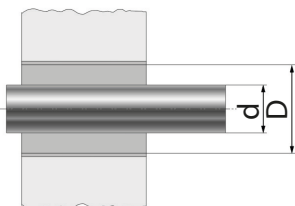


Bild 1

1. Je nach Außendurchmesser der Medienleitung (d) alle notwendigen Zwiebelringe der benötigten Zwiebeln entfernen, so dass der Abdichtbereich der abzudichtenden Medienleitung erreicht ist. Falls keine Medienleitung durch die Zwiebel geführt wird, die Blindstopfen nicht entfernen (Bild 1).

2. Die Dichtung um die Medienleitung klappen oder die Leitung durch die Zwiebelöffnung ziehen.

3. Die Universal-Zwiebeldichtung so in der Kernbohrung oder dem Futterrohr positionieren, dass diese so nah wie möglich an der Gebäudeaußenseite sitzt. Die äußere Pressplatte sollte jedoch maximal fluchtend zur Wand sein. Die Muttern sollten, wenn bautechnisch möglich, zur Gebäudeinnenseite zeigen (Bild 2).

Die System-Zwiebeldichtung bündig (bis zum Anschlag) in die einbetonierte Dichtpackung oder in den Andübelflansch schieben. Die Muttern sollten, wenn bautechnisch möglich, zur Gebäudeinnenseite zeigen (Bild 3).

4. Die Muttern so lange Schritt für Schritt über Kreuz anziehen, bis das auf der Dichtung aufgebrachte Drehmoment erreicht ist. Diesen Vorgang so lange wiederholen, bis bei allen Muttern, auch beim Nachziehen, das Drehmoment sofort ansteht (Bild 4).
Steckschlüsseinsatz: 10 mm

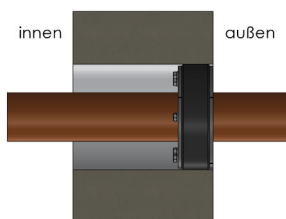


Bild 2



Bild 3

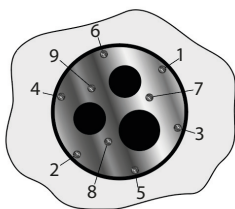


Bild 4

WITTKO GmbH | Steinbruchweg 4 | 93339 Riedenburg

+49 (0) 9442 9911030, info@wittko.eu

www.wittko.eu